

# Tasche mit Stauraum für Laptop und andere Utensilien



Für alle die viel unterwegs sind und Stauraum für Laptop und Kleinigkeiten benötigen, eignet sich diese Tasche hervorragend. Auf der Außentasche lassen sich Stifte und andere kleine Utensilien platzieren.

Alle Bestandteile, die für die Tasche benötigt werden, werden mit der Schneidemaschine Momento geschnitten und anschließend mit der Nähmaschine genäht. Die fertige Größe der strapazierfähigen Canvas-Tasche beträgt ca. 8½" x 6" x 4" (22cm x 15cm x 10cm).


## Sie benötigen:

- Canvas-Stoff für die äußere Tasche - 65 cm x 125 cm (24,, x 48")
- Baumwollstoff für das Innenfutter - 65 cm x 125 cm (24,, x 48")
- Dickere aufbügelfare Einlage zum Beispiel H 630
- Leder oder Kunstleder in verschiedenen Farben
- Vinyl, weiß
- Stoff-Gripp-Schneidematte 24" x 24"
- Standard-Gripp-Schneidematte 12" x 12"
- Rotationsklinge

- Basisklinge
- Wasserlöslicher Stoffmarker
- Anpressroller
- Rakel
- Entgitterungswerkzeug
- Maler Krepp
- Bügeleisen und Bügelbrett
- Nähmaschine
- Nähgarn
- Universalnadel 90/14
- Transfer Folie
- Stoffklammern oder Stecknadeln
- Druckknopf 5/8" (15mm)
- 2 D-Ringe - Größe 1½" (25 mm)
- Verstellbarer Schultertragegurt

## So geht's

1. Schneiden Sie Ihre Stoffe so zu, dass sie auf die 24" x 24" große Matte passen. Sie benötigen je zwei Stoffteile für die Außentasche, für den Futterstoff und für die wattierte Einlage.
2. Laden Sie das Projekt auf die Arbeitsfläche der Crafting Software. Wählen Sie die Ebene „Name“. Geben Sie im Menü für Schriftarten“ den Namen Ihrer Wahl ein. Passen Sie die Größe an, falls erforderlich.

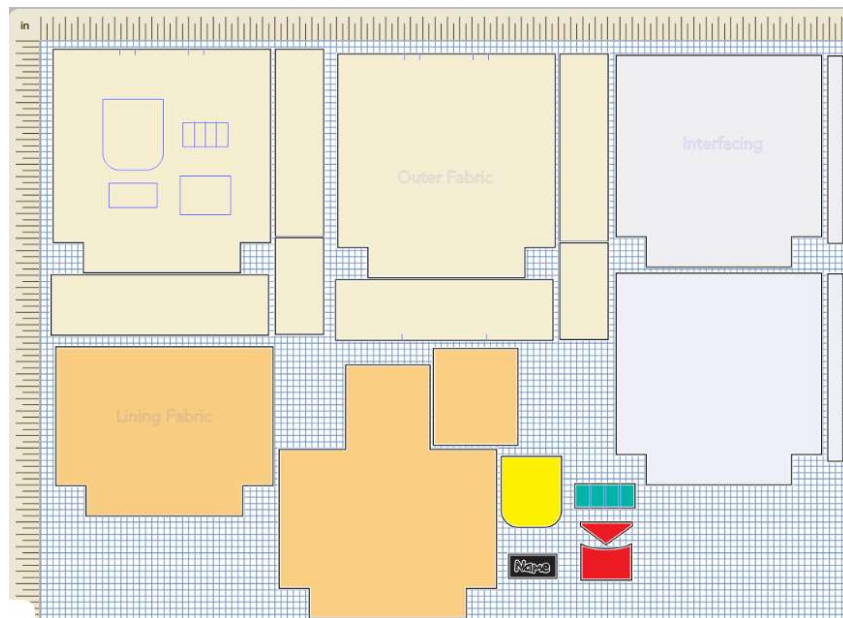

3. Rufen Sie das Ausgabemenü auf und klicken Sie auf "An Maschine senden". Legen Sie den Canvas auf Ihre Stoff-Gripp-Matte. Verwenden Sie einen Anpressroller, um den Stoff auf der Matte zu fixieren, damit keine Falten oder Blasen entstehen. Folgen Sie den Schritten auf dem Bildschirm Ihrer Crafting Software zum Anzeichnen der Markierungen und zum Schneiden des Stoffes.

*Hinweis: Wenn Sie mehrere Materialien verwenden, überprüfen Sie alle Einstellungen zu Mattengröße, Materialtyp, Materialgröße und die Anordnung der Schnittteile, bevor Sie beginnen, die einzelnen Lagen zu schneiden.*


4. Führen Sie vor dem Schneiden jedes Designs einen Testschnitt durch, um den richtigen Druck und die Geschwindigkeit zu ermitteln, die zum Schneiden durch das jeweilige Material erforderlich sind.
5. *Schneiden Sie anschließend das Taschenfutter und die aufbügelbare Einlage zu. Verwenden Sie den Anpressroller zum Glätten des auf die Matte gelegten Stoffs, für einen gleichmäßigen Schnitt des Stoffes.*

6. Legen Sie das Leder oder Kunstleder auf Ihre Standard-Grip-Matte. Befestigen Sie die Seiten mit Maler-Krepp. Befolgen Sie die Schritte zum Schneiden des Materials auf Ihrer Schneidemaschine.

*Hinweis: Führen Sie vor dem Schneiden jedes Designs einen Testschnitt durch, um den richtigen Druck und Geschwindigkeit zu ermitteln, die zum Schneiden durch das jeweilige Material erforderlich sind.*


Legen Sie die Vinylfolie auf Ihre Standard-Grip-Matte. Befolgen Sie die Schritte zum Schneiden der Folie auf Ihrer Schneidemaschine. Entgittern Sie die Folie und legen Sie sie erst einmal beiseite.

7. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers, um die aufbügelbare Einlage auf die linken Stoffseiten des Außenstoffs mit einem Bügeleisen oder einer Bügelpresse aufzubügeln.
8. Bereiten Sie die Taschengriffe vor: Falten Sie die Griffstücke der Länge nach in der Mitte, mit der rechten Seite nach außen, und bügeln Sie. Legen Sie die Einlage nach innen und fixieren Sie sie am gebügelten Bruch. Falten Sie die Schnittkanten der langen Seiten zur Mitte hin, wobei Sie die Einlage als Führung verwenden, bügeln Sie.

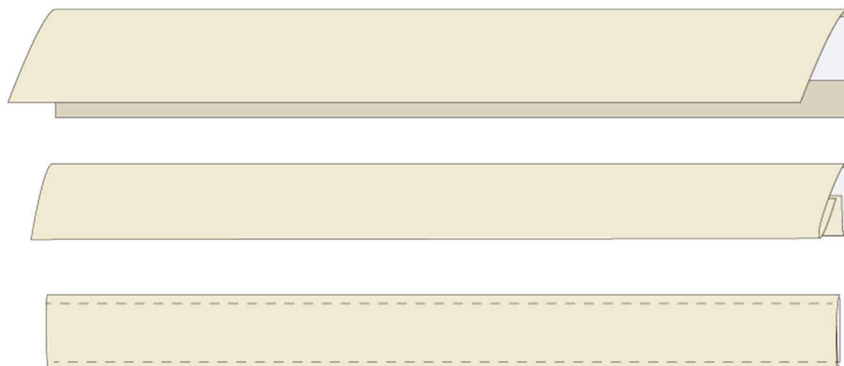

9. Stellen Sie Ihre Nähmaschine auf Geradstich, mit einer Stichlänge von etwa 3 mm ein. Steppen Sie die beide Seiten der Streifen knappkantig ab.

10. Bereiten Sie die Schlaufen für den Schultergurt vor:  
Falten Sie die Stoff Rechtecke der Länge nach in der Mitte und bügeln Sie sie. Falten Sie die offenen Kanten zur Mitte hin und bügeln Sie erneut. Steppen Sie die langen Kanten knappkantig ab.

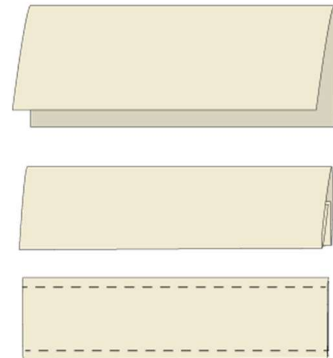


11. Nähen Sie das Innenfutter und die Innentasche: Stecken Sie die Innentasche an der Markierung der Tasche, rechts auf rechts. Nähen Sie mit  $\frac{1}{2}$ " (12 mm) Nahtzugabe. Bügeln Sie die Nahtzugabe zur Tasche hin.




12. Legen Sie das Futterteil mit angeschnittener Tasche auf den gerade genähten Innenfutterstreifen mit mittiger Taschenrückseite rechts auf rechts. Nähen Sie entlang des Futters mit  $\frac{1}{2}$ " (12 mm) Nahtzugabe. Bügeln Sie das Futter.


13. Stecken Sie das zweite Taschenfutterteil an das rechteckige Taschenstück für die Innenseite der Tasche und nähen Sie es zusammen.

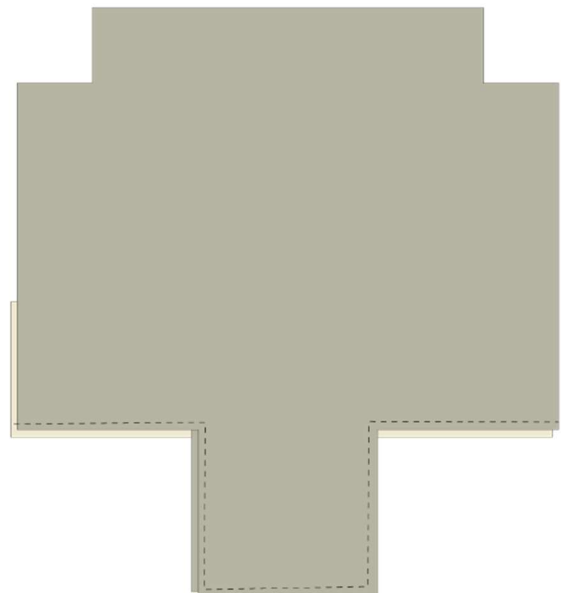


14. Legen Sie die Futterteile rechts auf rechts und nähen Sie an den Seiten und am Boden entlang. Lassen Sie eine Wendeöffnung auf einer Seite, zum späteren Wenden der Tasche.

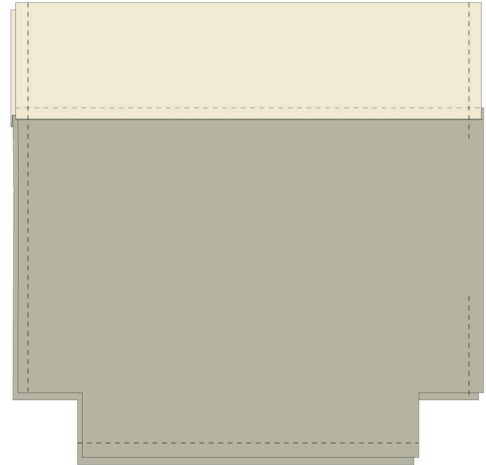


15. Legen Sie die Ecken und nähen Sie über beide Seiten.

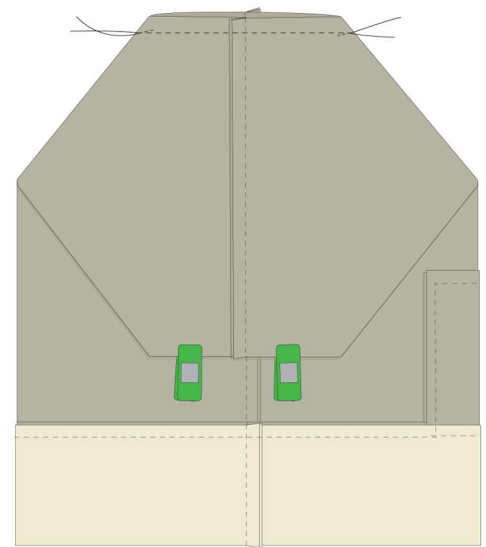


16. Nähen Sie die Taschen und den Stifthalter auf die Vorderseite der Tasche: Beginnen Sie mit dem Anbringen des Druckknopfs an der Brieftasche.

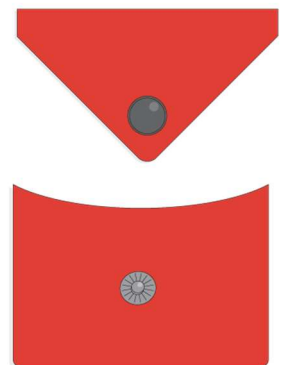


17. Platzieren Sie die Taschen auf der Taschenvorderseite an den Markierungen. Verwenden Sie Tape, um die Teile während des Nähens zu fixieren. Verwenden Sie passendes Garn für jede Tasche und dem Namensschild. Vernähen Sie Anfang und Ende jeder Naht.

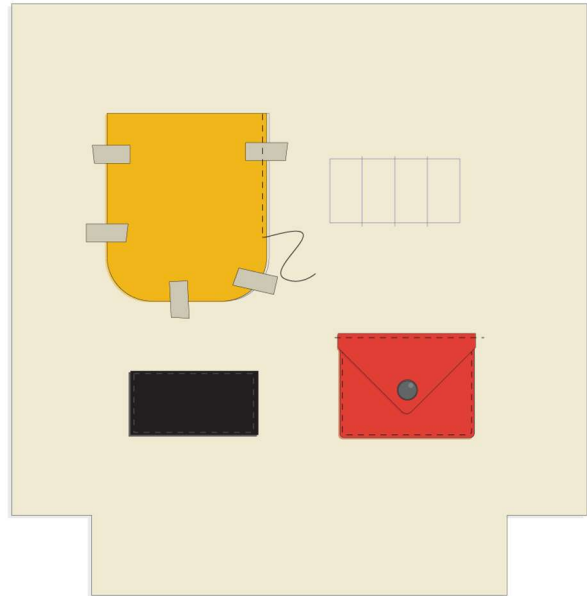


18. Stifthalter: Legen Sie die linke Kante entlang der linken Stiftmarkierung und nähen Sie dicht an der Kante. Richten Sie die nächsten Linien aus und steppen Sie sie ab. Fahren Sie mit dem Nähen der anderen drei vertikalen Nähte fort.

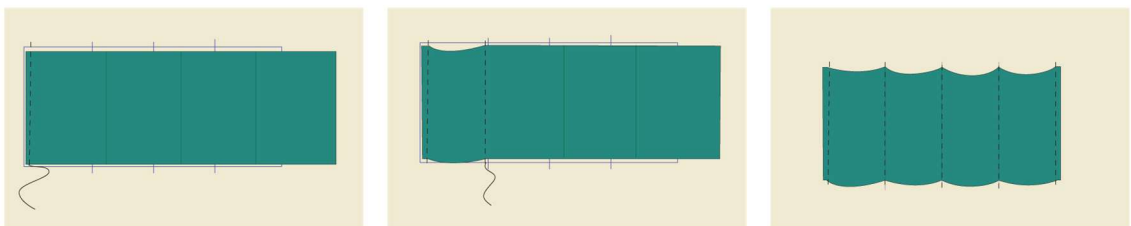

19. Legen Sie die äußeren Stoffteile der Tasche rechts auf rechts und nähen Sie die Bodennaht. Verstärken Sie die Bodennaht, indem Sie die Nahtzugabe zu einer Seite falten und zwei Reihen absteppen

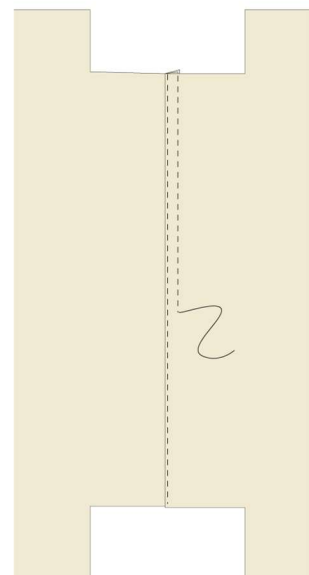

20. Nähen Sie die Seitennähte, legen Sie die unteren Ecken um und nähen Sie darüber. Wenden Sie die rechte Seite nach außen.

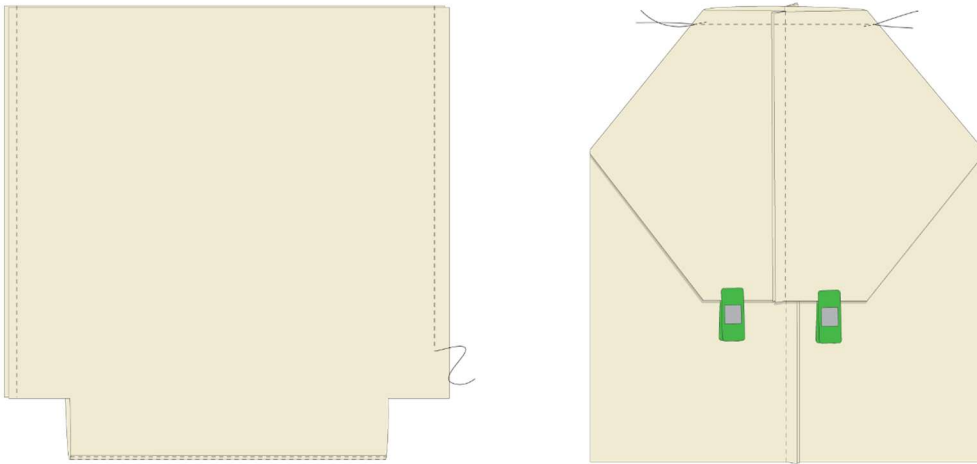


21. Stecken Sie die D-Ringe in die Schultergurt-schlaufen und falten Sie sie in der Hälfte. Stecken oder klammern Sie sie an jeder Seite der Außentasche. Stecken Sie die Griffe an den Markierungen fest. Nähen Sie die Griffe und Schulterriemenschlaufen fest.



22. Stecken Sie die Außentasche in das Futter, die Stoffseiten liegen rechts auf rechts. Nähen Sie an der oberen Taschenkante mit ½" (12 mm) Nahtzugabe. Durch die Öffnung im Futter, wenden Sie die rechte Stoffseite nach außen. Schließen Sie die Öffnung im Futter mit einer Naht.

23. Bügeln Sie die obere Taschenkante und steppen Sie anschließend 2,5 cm (1") vom Rand entfernt die Tasche ab.

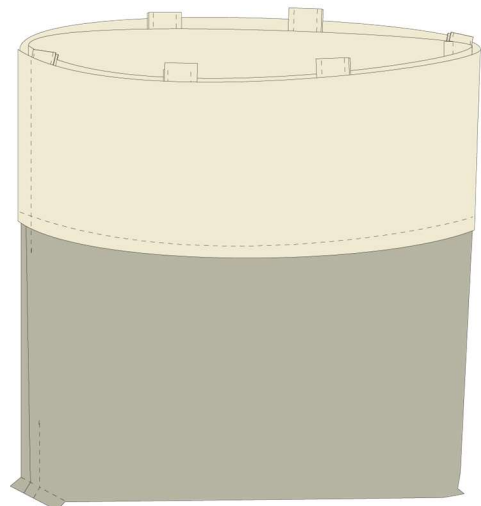

24. Schneiden Sie ein Stück Transfer-Folie zu, die etwas größer ist als das Vinyl-Namensschild. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Transfer-Folie ab und platzieren Sie sie über dem Vinylmotiv. Verwenden Sie die Rakel, um das Design sicher auf die Folie zu übertragen.
25. Platzieren Sie das Vinylmotiv auf der schwarzen Namensschildleiste und verwenden Sie eine Rakel, um das Design zu übertragen. Ziehen Sie die Transfer-Folie ab.
26. Befestigen Sie den Schultergurt an der Tasche.

